


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕЛЛАЖА СЕРИИ ТИТАН-МС

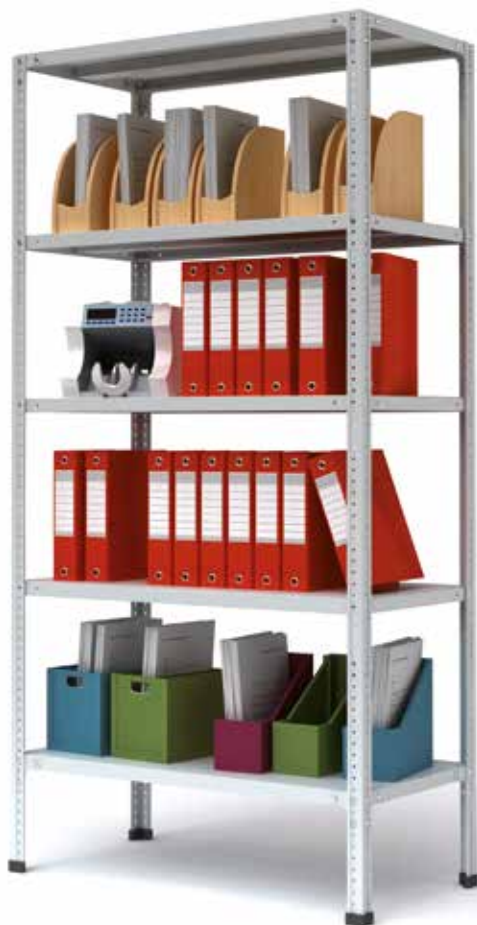

ТИТАН-МС

Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на
нашем сайте по адресу www.paksmet.ru

Стеллаж металлический сборно-разборный со стойкой
МС-500, МС-750, МС-900
(серии МС) Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажей
серии МС требованиям
ТУ 31.01.11-003-96303248-2018, ГОСТ 56422-2015.

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 166371-2014,
п.п. 5.2.30, 5.2.31, ГОСТ Р 50444-92.

1. Назначение: Металлические стеллажи предназначены для хранения документации и материальных ценностей в офисах, банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, магазинах, на складах, в подсобных помещениях и промышленных предприятиях. Использование стеллажей различных размеров помогает эксплуатировать любое помещение с максимальной эффективностью, т.к. они позволяют освободить от 50 до 70 % площади помещения.

2. Основные технические и эксплуатационные характеристики стеллажей:

2.1 Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, изготовляемые из высококачественной холоднокатаной стали.

2.2 Полимерное покрытие (Россия) Цвет светло-серый (RAL – 7035) и чёрный (RAL - 7021) тип покрытия шагрень/муар - модельный ряд по чёрному цвету необходимо уточнять у производителя.

2.3. Габаритные размеры:

- Высота стоек от 500 мм до 3000 мм.
- Глубина полок 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм
- Шаг отверстий для крепления полок 25 мм.

Полки стеллажей имеют стандартные размеры и могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по высоте. Разная высота стоек позволяет в сочетании с использованием широкого выбора полок собирать стеллажи необходимых размеров и конфигураций. Конструкция позволяет быстро изменять высоту полок.

Стеллажи серии МС-500 допустимая распределенная нагрузка на полку до 100кг, на секцию до 500 кг.

Стеллажи серии МС-750 допустимая распределенная нагрузка на полку до 150кг, на секцию до 750 кг.

Стеллажи серии МС-900 допустимая распределенная нагрузка на полку до 200кг, на секцию до 900 кг.

Данная модель стеллажей может быть собрана, как отдельно стоящими секциями, так и «лентой» (шесть стоек на две секции). При сборке «лентой» заявленная грузоподъёмность снижается для МС- 500 до 250 кг. на секцию; для МС-750 до 370 кг. на секцию и до 450 кг. для МС- 900.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте www.paksmet.ru и в региональных представительствах «ПАКС-металл».

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

Стеллажи поставляются в разобранном виде в упаковке. В комплект входит инструкция по сборке.

3.1. Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.

3.2. Помещения для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Собранная продукция не требует обслуживания.

4. Гарантийные обязательства

4.1 Производитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения потребителем:

- п.3

- Грузовых рекомендаций

- Инструкции по сборке

- Условий гарантии

4.2 Гарантийный срок 1 год со дня реализации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеллажи МС поставляются в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;

- стойки;

- фурнитура:

Полка МС -200	8 уголков, 24 болта, 24 гайки
Полка МС, МС -100	8 болтов, 8 гаек
Полка угловая	18 болтов, 18 гаек, 6 уголков
Стойка от 1,5 м	1 подпятник, 4 уголка, 8 болтов, 8 гаек
Стойка 0,5; 1,0; 1,2 м	1 подпятник
Переходник	2 уголка, 12 болтов, 12 гаек
Планка	2 болта, 2 гайки
Ребро 1 комплект - 2 шт.	шайба М8 4 шт.
Крестовина 1 комплект - 2 шт.	4 болта, 4 гайки
Боковая планка к продольному разделителю	2 болта, 2 гайки

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите на каждую стойку по одному подпятнику (рис. 1).
2. Отметьте на каждой стойке места установки полок, в зависимости от размеров укладываемого груза. Шаг перфорации стоек 25 мм позволяет установить полки на удобной высоте.
ПОМНИТЕ, что нижняя полка должна крепиться не выше 30 см от уровня пола.
3. В местах установки верхней и нижней полок на стойке закрепите уголки жёсткости (по 4 шт. на каждую стойку в двух направлениях).
Предварительно уголок жесткости крепится к стойке одним болтом и гайкой.
4. Положите на горизонтальную поверхность параллельно две стойки.
5. Закрепите через уголки жесткости верхнюю и нижнюю полки (рис.2).
Обратите внимание, что уголки жесткости устанавливаются между полкой и стойкой.
6. Сверху на эти полки положите две стойки и закрепите их аналогично пункту 5.
7. Произведите проверку диагоналей стеллажа с помощью рулетки, при необходимости выровняйте. Затяните болтовые соединения усилием «от руки»
8. По заранее нанесённым меткам установите промежуточные полки и закрепите их болтами (8 шт. на каждую полку).

ВНИМАНИЕ!

Промежуточные полки устанавливаются без уголков жёсткости (рис.3).
При использовании полок серии МС-200 уголки устанавливаются на каждую полку (8 шт.на полку), которые входят в комплект.

9. После окончания сборки проверьте затяжку всех болтовых соединений гаечным ключом.

Таблица. Основные технические данные:

Модель	Выс., мм	Глуб., мм	Шир., мм	Вес, нетто, кг	Нагрузка	Нагрузка с ребром жесткости
Стойка МС-750/МС-900	3000	-	-	2,1/2,57	-	-
Стойка МС-750/ МС-900	2500	-	-	2,0/2,43	-	-
Стойка МС-750/ МС-900	2400	-	-	1,9/2,4	-	-
Стойка МС-750/ МС-900	2300	-	-	1,8/2,2	-	-
Стойка МС-750/ МС-900	2200	-	-	1,7/2,1	-	-
Стойка МС-500/ МС-750/ МС-900	2000	-	-	1,1/1,5/1,9	-	-
Стойка МС-500/ МС-750/ МС-900	1800	-	-	1,0/1,4/1,7	-	-
Стойка МС-500/ МС-750/ МС-900	1500	-	-	0,82/1,2/1,4	-	-
Стойка МС-500/МС-750/ МС-900	1200	-	-	0,7/ 0,9/1,1	-	-
Стойка МС-500/МС-750/ МС-900	1000	-	-	0,6/0,8/0,9	-	-
Стойка МС-500/МС-750/ МС-900	500	-	-	0,3/0,4/0,5	-	-
Полка МС-200	35	600	1000	4,1	200	-
Полка МС-200	35	500	1000	3,57	200	-
Полка МС-200	35	400	1000	3,13	200	-
Полка МС-200	35	300	1000	2,58	200	-
Полка МС	35	600	1500	5,9	100	-
Полка МС	35	500	1500	5,19	80	110
Полка МС	35	400	1500	3,94	80	110
Полка МС	35	300	1500	3,26	80	110
Полка МС	35	600	1200	4,81	100	130
Полка МС	35	500	1200	4,28	100	130
Полка МС	35	400	1200	3,31	100	130
Полка МС	35	300	1200	2,73	100	130
Полка МС	35	800	1000	4,73	100	130
Полка МС	35	700	1000	4,23	100	130
Полка МС	35	600	1000	3,73	150	180
Полка МС	35	500	1000	3,23	150	180
Полка МС	35	400	1000	2,73	150	180
Полка МС	35	300	1000	2,37	150	180
Полка МС	35	800	700	3,4	150	180
Полка МС	35	600	700	2,7	150	180
Полка МС	35	500	700	2,35	150	180
Полка МС	35	400	700	1,97	150	180
Полка МС	35	300	700	1,64	150	180
Полка МС-100	35	600	1000	3,14	100	130
Полка МС-100	35	500	1000	2,85	100	130
Полка МС-100	35	400	1000	2,53	100	130
Полка МС-100	35	300	1000	2,22	100	130
Полка МС-100	35	600	700	2,67	100	130
Полка МС-100	35	500	700	2,35	100	130
Полка МС-100	35	400	700	1,84	100	130
Полка МС-100	35	300	700	1,52	100	130
Полка угловая	35	600	800	4,4	100	-
	35	500	700	3,53	100	-
	35	400	600	2,65	100	-
	35	300	500	1,91	100	-
Боковая стенка	2000	-	600	5,16	-	-
	2000	-	500	4,7	-	-
	2000	-	400	3,36	-	-
	2000	-	300	2,36	-	-
	500	-	600	1,32	-	-
	500	-	500	1,08	-	-
	500	-	400	0,86	-	-
	500	-	300	0,62	-	-

Таблица. Основные технические данные:

Модель	Выс., мм	Глуб., мм	Шир., мм	Вес, нетто, кг	Нагрузка	Нагрузка с ребром жесткости
Задняя стенка	2000	-	1000	9,3	-	-
	2000	-	700	6,08	-	-
	500	-	1000	2,4	-	-
	500	-	700	1,54	-	-
Планка ограничительная	40	-	1500	0,59	-	-
	40	-	1200	0,4	-	-
	40	-	1000	0,33	-	-
	40	-	700	0,229	-	-
	40	800	-	0,27	-	-
	40	600	-	0,2	-	-
	40	500	-	0,164	-	-
	40	400	-	0,128	-	-
	40	300	-	0,97	-	-
	40	400	-	0,97	-	-
Разделитель на полку	160	600	-	0,743	-	-
	160	500	-	0,619	-	-
	160	400	-	0,497	-	-
	160	300	-	0,371	-	-
Продольный разделитель	40	600	1000	0,8	-	-
	40	500	1000	0,7	-	-
	40	400	1000	0,7	-	-
	40	300	1000	0,5	-	-
	40	600	700	0,7	-	-
	40	500	700	0,6	-	-
	40	400	700	0,6	-	-
	40	300	700	0,4	-	-
МС 152	1500	200	750	28,1	-	-
МС 183	1800	300	750	25,7	-	-
МС 234	2000	300	1000	23,4	-	-
МС 244	2000	400	1000	20,4	-	-
МС 254	2000	500	1000	13,7	-	-
МС 264	2000	600	1000	11,5	-	-
Подпятник	-	-	-	0,036	-	-
Переходник	170	-	-	0,2	-	-
Уголок	-	-	-	0,024	-	-


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- При эксплуатации стеллажа необходимо обеспечивать равномерную нагрузку и по возможности более тяжёлый груз размещать на нижних полках.
- При использовании переходника дополнительно на верхнюю полку опорной стойки добавляется 8 уголков жесткости (рис. 4).
- В случае неровной поверхности пола возможна установка регулируемых подпятников (приобретённых дополнительно). При использовании регулируемых по высоте подпятников не допускается нагрузка, превышающая 500 кг. на секцию.
- Конструкцией стеллажа предусмотрена установка ограничительных боковых и задних планок, продольных и поперечных разделителей, задних и боковых стенок.
- Для увеличения нагрузки на полку серии «МС» предусмотрены дополнительные рёбра жёсткости, что повышает допустимую нагрузку на стандартную полку.

Условия гарантии производителя

1. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.
2. Усиливающие уголки устанавливаются ТОЛЬКО на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).
Промежуточные полки усиливающими уголками НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ.
3. Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.
4. При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходилось по четыре "свои" стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается.
5. Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 500 кг. - со стойкой «МС- 500»; 750 кг. - со стойкой «МС- 750» и 900 кг. - со стойкой «МС- 900», независимо от количества полок в одной секции.
Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС» шириной 1200 мм составляет 100 кг., шириной 1500 мм – 80 кг., с размерами 1500*600 мм – 100 кг., 1000*800 мм – 100 кг, 1000*700 мм – 100 кг полки остальных размеров – 150 кг. Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС - 200» составляет 200 кг.
6. Заявленная грузоподъемность указана при условии нагрузки, равномерно распределенной по всей ширине полки.
7. При нагрузке свыше 750 кг на секцию стеллажа серии МС - 900 обязательна установка крестовина жесткости.
8. При сборке стеллажа высотой более 2,5 м производитель рекомендует крепить секцию к стене.
9. Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.
10. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.

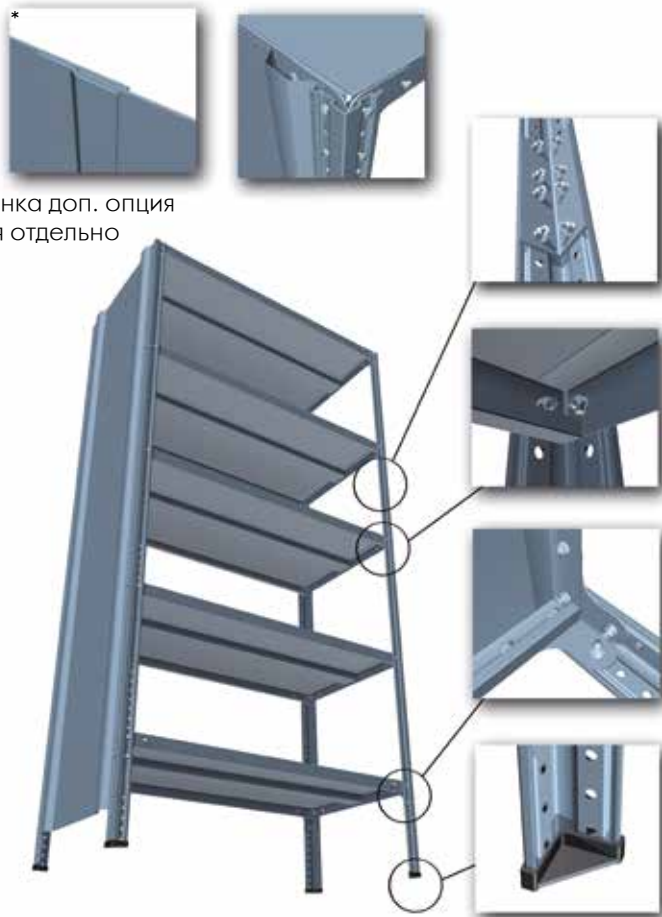

* боковая стенка доп. опция
заказывается отдельно

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации

Штамп ОТК

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.